

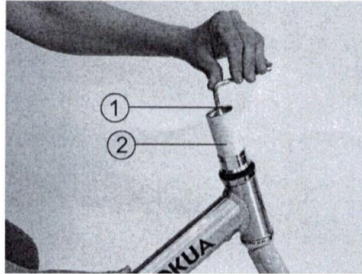


Montering af styr

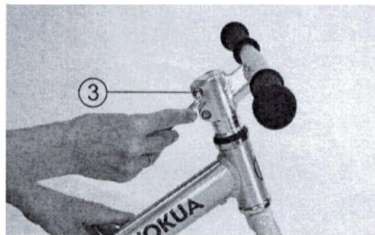

Fjern top cap og bolt (1) og tag transport sikringen af (2) Sæt styret på forgaflen, og juster lejerne ved af spænde på bolt(1) Styrlejerne må hverken være for stramt eller for løst justeret. Ved at spænde strammer man lejerne sammen, og ved at løsne bliver de løsere.

Sæt styret lige og spænd bolt i siden godt til (3)

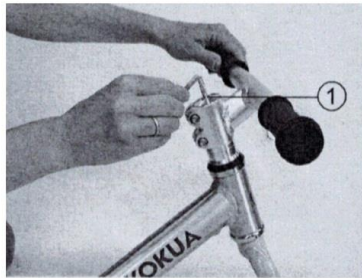


Montering af sadel




Sæt sadlen i sadelrøret og spænd quick releasen hårdt.


Montering af hjul

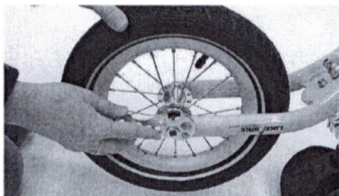

Sæt hjulene i for- og baggaflerne og spænd møtrikkerne hårdt.

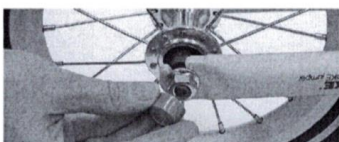

Sæt beskytteshætterne på møtrikkerne.

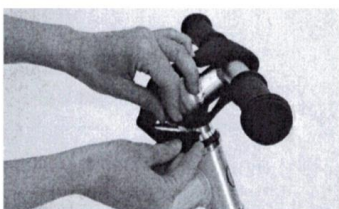

Monter beskyttespuden på styret/frempinden og stram velcro til




Løbecyklen er klar til kørsel!

Montering af sadel

LIKEaBIKE løbecykel er udstyret som standard med den korte sadelpind. For at hæve sadlen op til den højeste position er det nødvendigt at udskifte sadelpinden til den lange version som medfølger.



Tag sadelpinden op af stel, løs den bolt uden sadlen.

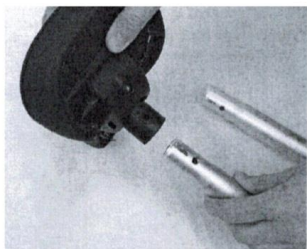

Hiv sadlen af sadelpinden og sæt den på den lange sadelpind. Monter derefter bolt igen og spænd den.



For at afmontere sadlen løsnes og fjernes bolt under sadlen. Før du fjerner bolt, skubbes bolt ind for at fjerne den anden del.

OBS!

På sadelpinden er der en stiplede linje aftegnet hvor højt sadelpinde MAX må sættes op til!

Michaels Cykler APS

Kongevejen 17

3000 Helsingør

49200844

Info@michaelscykler.dk